



HP Scanjet 3770 digital flatbed scanner


Setup

Scanner numérique à plat HP Scanjet 3770 Mise en route

English

1. Check the Box Contents

A. Scanner with transparent materials adapter (TMA)	D. User's Manual (Printed or on CD)
B. USB cable	E. Setup Poster
C. Power supply/power cord (where applicable)	F. Warranty sheet
G. Two or more CDs (depending on your region)	

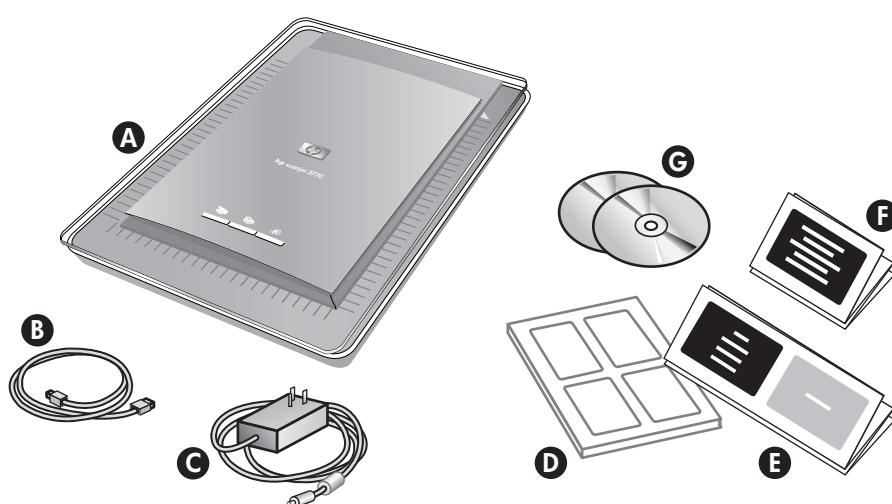


2. Install the Software

1. Close all programs.
2. Insert the HP Image Zone CD that is appropriate for your language and operating system.

Windows: Insert CD 1 and follow the on-screen instructions. Depending on your system configuration, you may be instructed to insert CD 2. If the installation does not start automatically: On the **Start** menu, click **Run** and type: **D:setup.exe** (where D is the letter of the CD-ROM drive).


Note: To determine which scanner software to install, see the on-screen installation instructions and the User's Manual.

Macintosh: Install CD 2 and double click the installer icon on the CD.

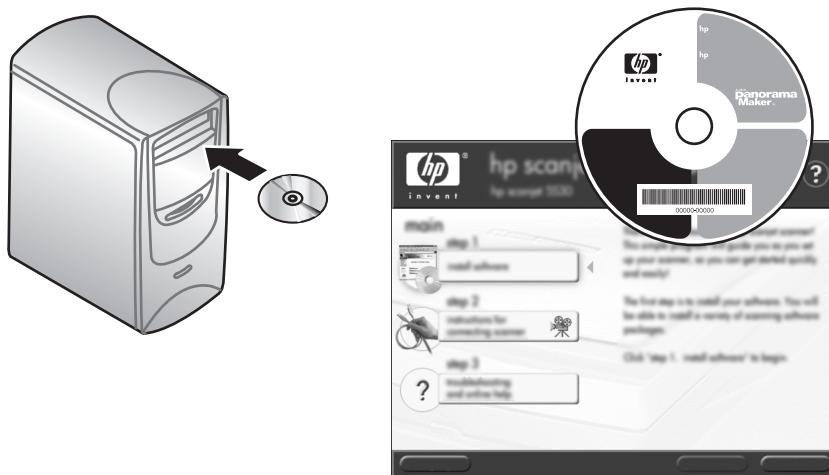

3. Connect the Scanner in the Order Shown

1. Connect the USB cable to the scanner and to your computer.
2. Connect the TMA cable to its port on the back of the scanner.
3. Connect the power supply to the scanner and then plug it into a surge protector or grounded wall outlet. The scanner turns on.

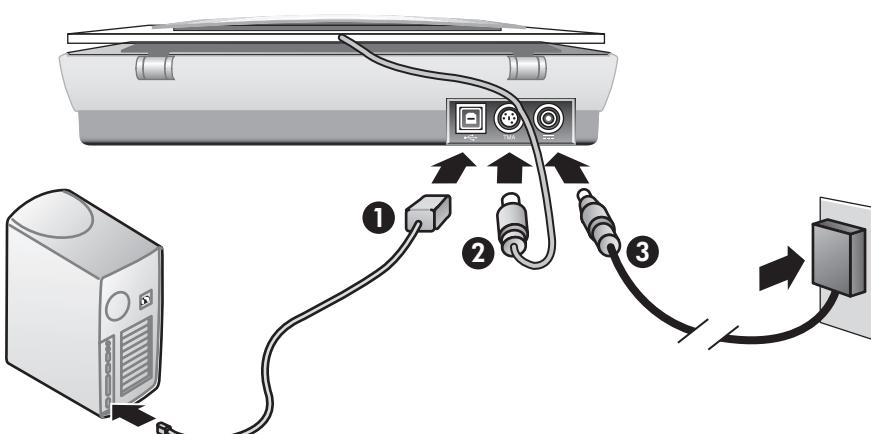

4. To Scan

Pictures and documents

1. Place the original face down on the scanner glass as indicated by the reference mark on the scanner.
2. Press the scan button and follow the on-screen instructions.


Slides and negatives

1. Insert slides or negatives into the TMA. (See the User's Manual for details).
2. Press the scan button and follow the on-screen instructions.

Scanner Buttons

- Scan** – Sends the scan to the HP Image Zone (photos) or to a chosen destination (documents).
- Copy** – Sends the scan to a printer.
- HP Instant Share** – Scans the item and allows you to send it in e-mail, create an album on the HP Photo website, or order high quality prints. (services may vary by location).

Note: For detailed instructions see the User's Manual or Online Help.

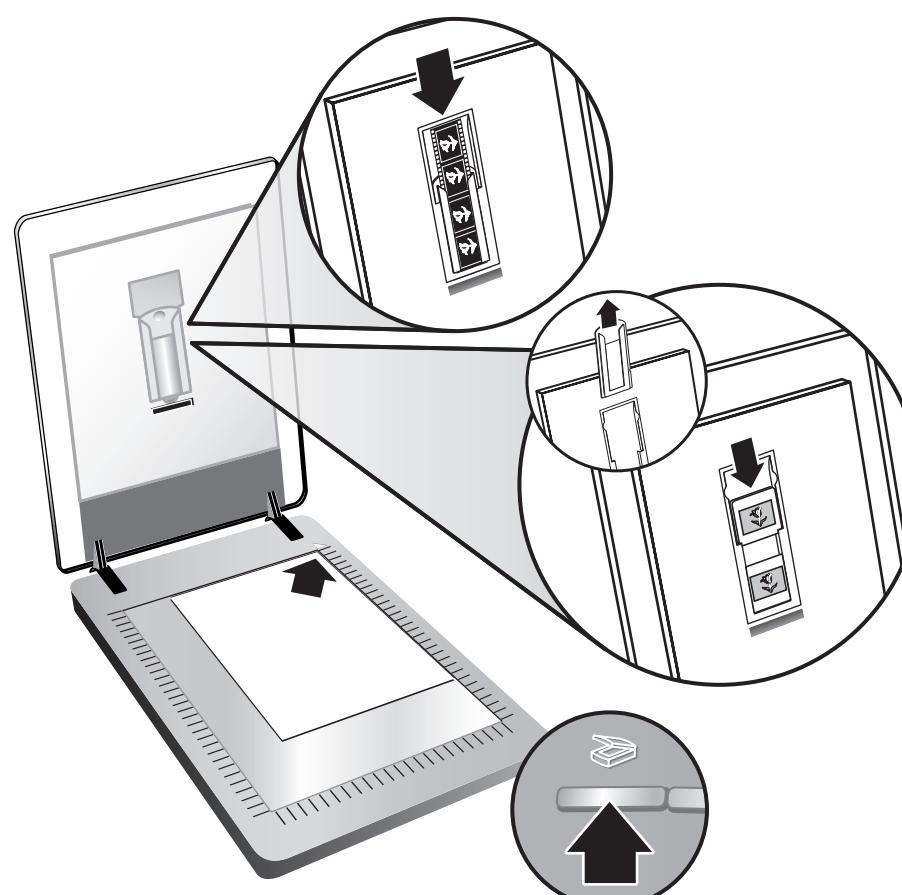

3. Procédure de connexion du scanner

1. Reliez le scanner à votre ordinateur à l'aide du câble USB.
2. Raccordez le câble de l'adaptateur de supports transparents (TMA) au port situé à l'arrière du scanner.
3. Connectez le cordon d'alimentation au scanner, puis reliez-le à un parasurtenseur ou à une prise murale reliée à la terre. Le scanner s'allume.

4. Numérisation

Images et documents

1. Placez l'original sur la vitre du scanner, face imprimée contre la vitre, en vous aidant des marques de référence.
2. Appuyez sur le bouton Numériser, puis suivez les instructions à l'écran.

Diapositives et négatifs

1. Insérez les diapositives ou négatifs dans l'adaptateur de supports transparents (TMA) (reportez-vous au Guide de l'utilisateur pour plus de détails).
2. Appuyez sur le bouton Numériser, puis suivez les instructions à l'écran.

Boutons du scanner

- Numériser** – Envoie la numérisation vers l'application HP Image Zone (photos) ou l'emplacement de votre choix (documents).
- Copier** – Envoie la numérisation vers une imprimante.

- HP Instant Share** – Permet de numériser l'original pour l'envoyer par courrier électronique, créer un album photo sur le site Web Photo HP ou commander des tirages haute qualité (les services disponibles varient en fonction de votre pays).

Remarque : pour plus d'instructions, reportez-vous au Guide de l'utilisateur ou à l'aide en ligne.

Product Support

- www.hp.com/support for customer support
- www.shopping.hp.com (U.S. only) or www.hp.com (worldwide) for ordering HP accessories, supplies, and products

Assistance produits

- www.hp.com/support pour l'assistance clientèle
- www.shopping.hp.com (Etats-Unis seulement) ou www.hp.com (monde entier) pour commander des accessoires, fournitures et produits HP





Digitale tafelscanner HP Scanjet 3770

HP Scanjet 3770 الماسحة الضوئية الرقمية المسطحة


Installatie

الإعداد

Nederlands

1. De inhoud van de doos controleren

A. Scanner met transparantenadapter (TMA)	D. Gebruikershandleiding (gedrukt of op cd)
B. USB-kabel	E. Installatieposter
C. Voeding/netsnoer (indien van toepassing)	F. Garantieblad
	G. Twee of meer cd's (afhankelijk van het land/de regio)

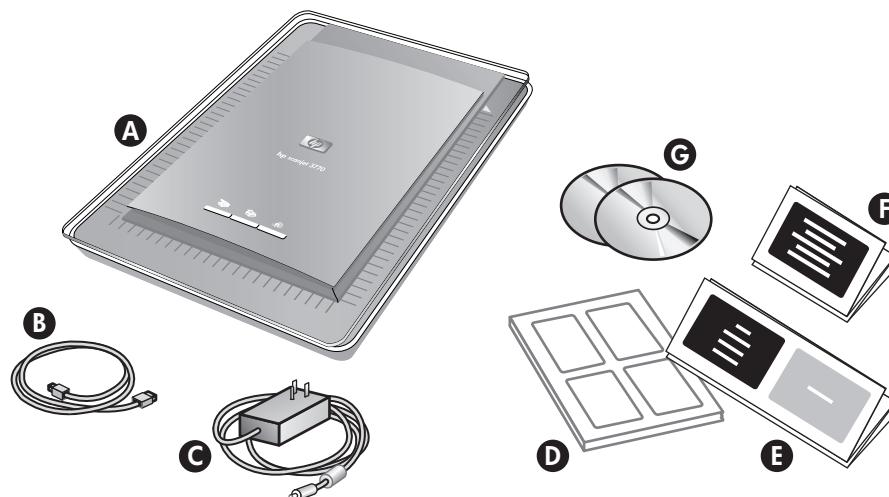


2. De software installeren

- Sluit alle programma's.
- Plaats de cd-rom met de HP-software voor foto- en beeldbewerking voor uw taal en besturingssysteem.

Windows: plaats cd 1 en volg de instructies op het scherm. Afhankelijk van uw systeemconfiguratie, kunt u gevraagd worden cd 2 te plaatsen. Indien de installatie niet automatisch start, doet u het volgende: klik in het menu **Start** op **Uitvoeren** en typ: **D:setup.exe** (hierbij is D de letter van het cd-rom-station).


Opmerking: volg de installatie-instructies op het scherm en de gebruikershandleiding om te bepalen welke scannersoftware u moet installeren.

Macintosh: installeer cd 2 en dubbelklik op het pictogram van het installatieprogramma op de cd-rom.

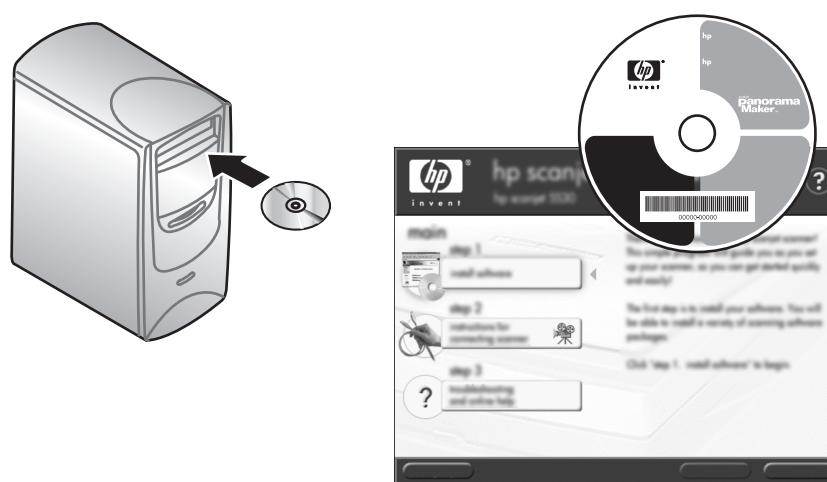

3. De scanner in de aangegeven volgorde aansluiten

- Sluit de USB-kabel aan op de scanner en uw computer.
- Sluit de kabel van de TMA aan op de poort aan de achterzijde van de scanner.
- Sluit de voeding aan op de scanner en sluit deze vervolgens aan op een overspanningsbeveiliging of geaard stopcontact. De scanner schakelt zichzelf in.

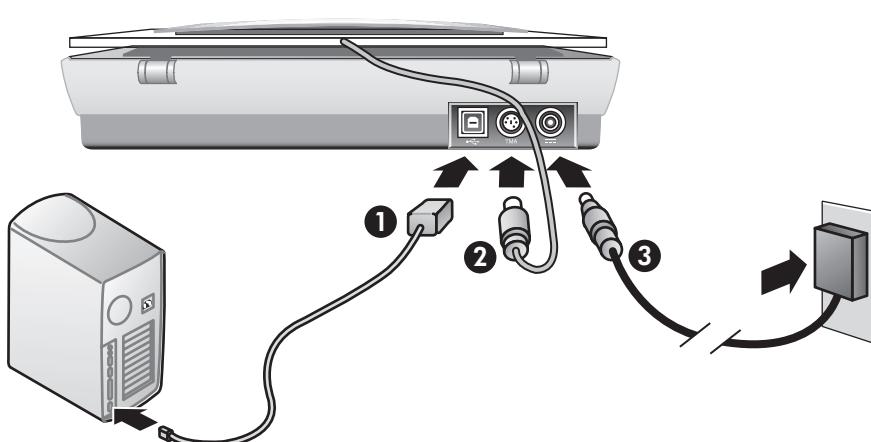

4. Scannen

Foto's en documenten

- Plaats het origineel met de bovenzijde naar beneden op de glasplaat, zoals aangegeven door het referentieteken op de scanner.
- Druk op de knop Scannen en volg de instructies op het scherm.

Dia's en negatieven

- Plaats de dia's of negatieven in de TMA. (zie de gebruikershandleiding voor details).
- Druk op de knop Scannen en volg de instructies op het scherm.


Scannerknoppen

Scannen – Verstuurt de gescande afbeelding naar de HP Image Zone (foto's) of naar een opgegeven bestemming (documenten).

Kopiëren – Verstuurt de gescande afbeelding naar een printer.

HP Instant Share – Scant het origineel dat u per e-mail kunt verzenden, waarmee u een album kunt maken op de HP-website of waarvan u afdrukken van professionele kwaliteit kunt bestellen. (services kunnen per locatie verschillen).

Opmerking: zie de gebruikershandleiding of de online Help voor meer informatie.

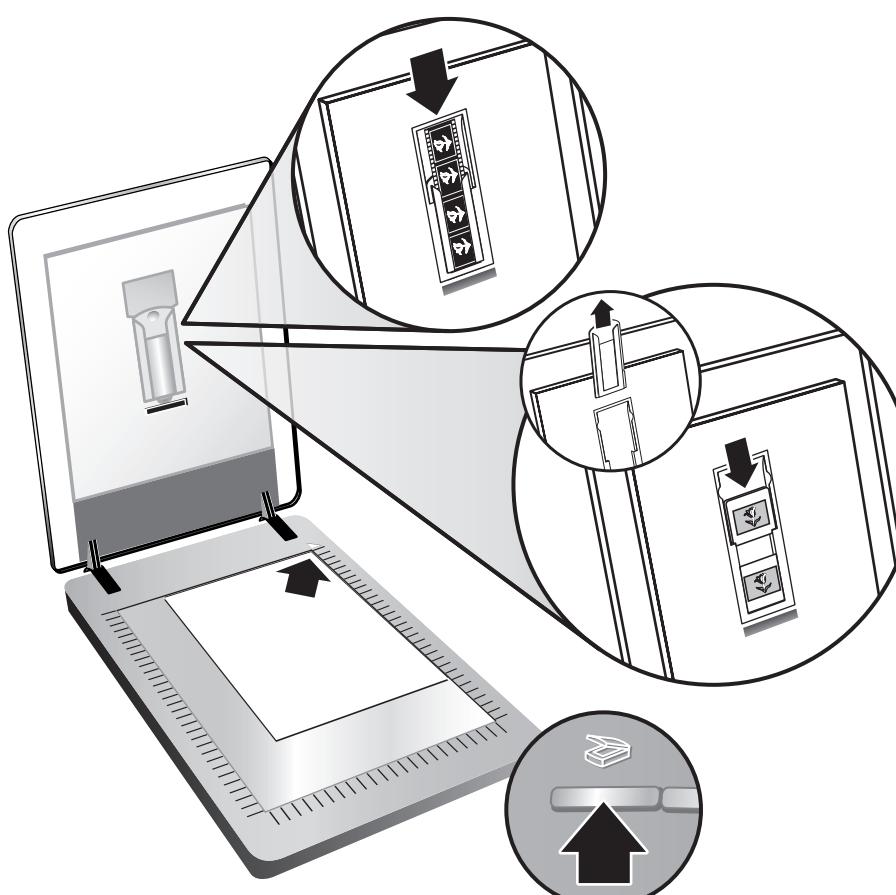

Productondersteuning

- www.hp.com/support voor klantondersteuning
- www.shopping.hp.com (alleen voor de V.S.) of www.hp.com (wereldwijd) voor het bestellen van accessoires, toebehoren en producten van HP

عربى

1. التعرف على محتويات الصندوق

A. ماسحة ضوئية بمحول مواد (TMA)	E. ملصق الإعداد وثيقة الضمان
B. كابل USB	G. قرص مضغوطان اثنان أو أكثر (تبعاً للمنطقة التي تقيم فيها)
C. إمداد الطاقة/سلك الطاقة (أيضاً كان متوفقاً)	D. دليل المستخدم (مطبوع أو على قرص مضغوط)

2. تثبيت البرنامج

- أغلق كل البرامج.
- أدخل القرص المضغوط HP Image Zone الموافق للغة ونظام التشغيل لديك.

نظام التشغيل Windows: أدخل القرص المضغوط 1 واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. تبعاً لتكوين النظام لديك، قد يتم توجيهك لإدخال القرص المضغوط 2. إذا لم يبدأ التثبيت تلقائياً من قائمة **Start** (أبداً)، انقر فوق **Run** (تشغيل) ثم اكتب: **D:setup.exe** (حيث يرمز D إلى حرف محرك الأقراص المضغوطة).

ملاحظة: لتحديد برنامج الماسحة الضوئية المطلوب تثبيته، راجع إرشادات التثبيت التي تظهر على الشاشة و”دليل المستخدم”. **نظام التشغيل Macintosh:** أدخل القرص المضغوط 2 وانقر نقراً مزدوجاً فوق رمز المثبت على القرص المضغوط.

3. توصيل الماسحة الضوئية بالترتيب الموضح

- قم بتوصيل أحد طرفي كابل USB بالماسحة الضوئية وتوصيل الطرف الآخر بجهاز الكمبيوتر.
- قم بتوصيل كابل محول المواد الشفافة TMA بالمنفذ المخصص له على الجانب الخلفي من الماسحة الضوئية.
- قم بتوصيل أحد طرفي إمداد الطاقة بالماسحة الضوئية ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بواقي تيار أو بمقبس حاطي موصل بطرف أرضي. يبدأ تشغيل الماسحة الضوئية.

4. إجراء المسح الضوئي

الصور والمستندات

- ضع الأصل مواجهاً للأفق على السطح الزجاجي للماسحة الضوئية كما توضّع ذلك العلامة المرجعية الموجدة على الماسحة الضوئية.
- اضغط على زر المسح الضوئي واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

الشراحت وشراحت النجاتيف

- أدخل الشراحت أو شراحت النجاتيف في محول المواد الشفافة TMA. (راجع ”دليل المستخدم“ للتعرف على التفاصيل).
- اضغط على زر المسح الضوئي واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

أزرار الماسحة الضوئية

مسح ضوئي – يؤدي إلى إرسال عنصر المسح الضوئي إلى برنامج HP Image Zone (صور فوتغرافية) أو إلى وجهة يتم اختيارها (مستندات).

نسخ – يؤدي إلى إرسال عنصر المسح الضوئي إلى طابعة.

HP Instant Share – يؤدي إلى مسح العنصر الضوئياً كما يوفر إمكانية إرساله بالبريد الإلكتروني، أو إنشاء اليوم على موقع HP Photo (الصور الفوتوغرافية)، أو طلب مطبوعات عالية الجودة. (قد تتبّع الخدمة تبعاً للموقع).

ملاحظة: للحصول على الإرشادات التفصيلية، راجع ”دليل المستخدم“ أو ”التعليمات الفورية“.

دعم المنتج

- www.hp.com/support لدعم العملاء
- www.shopping.hp.com (الولايات المتحدة فقط)
- www.hp.com (كل أنحاء العالم) لشراء ملحقات ومستلزمات HP ومنتجات

